GER_111379

Bedienungsanleitung

Digital-HD Satellite-Receiver
CCR545

German

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung aufmerksam durch und heben Sie sie für zukünftige Fragen auf.

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 1 2010-08-13 10:45:22

Allgemeine Sicherheitshinweise

Vorsicht!

ACHTUNG!
STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN!
ACHTUNG : Um die Gefahr von Stromschlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht geöffnet werden. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie die Instandsetzung stets Fachleuten.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch bevor Sie das Produkt benutzen. Die folgenden beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen beinhalten wichtige Sicherheitsinformationen und sind folgendermaßen unterteilt: **Gefahr**, **Warnung** und **Vorsicht**.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortungen für Unfälle oder Schäden, die aufgrund eines unachtsamen Gebrauchs seitens des Benutzers entstehen.

Gefahr

Wird das Produkt nicht richtig behandelt, kann dies zu Verletzungen führen oder Lebensgefahr bedeuten.

- Verbinden Sie das Netzteil über das Netzkabel mit einer Steckdose, so wie es in der Bedienungsanleitung bzw. den technischen Daten vorgegeben ist.
- Wird der Netzstecker an eine nicht vorschriftsmäßige Steckdose angeschlossen, so könnte dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
- Das Produkt darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Dies kann zu Bränden oder elektrischen Schlägen führen.
- Stellen Sie keine schweren Objekte, einschließlich das Gerät auf das Netzkabel. Beschädigte Kabel können Brände oder Stromschläge verursachen.
- Stellen Sie keine Metallgegenstände auf das Gerät. Wenn in das Gerät Metallgegenstände gelangt sind, kann dies Brände oder Stromschläge verursachen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern. Dies kann Brände oder Stromschläge verursachen.
  Wenn das Gerät innen überprüft oder gewartet werden muss, wenden Sie sich an den Hersteller oder eine Fachwerkstatt.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen. Durch die Überhitzung kann es zu einem Brand kommen.
- Während eines Gewitters schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es so schnell wie möglich vom Netzstecker. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker der Antenne aus der Steckdose.
  Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Lassen Sie das gerät nicht zu Boden fallen (indem Sie es zum Beispiel an einem Ort stellen, von dem es herunterfallen kann) oder vermeiden Sie Stoßeinwirkungen.
  Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden. Wenn es beschädigt ist, schalten Sie das Gerät bitte aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose, andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Berühren Sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen. Dies kann zu einem Stromschlag führen.

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 2 2010-08-13 10:45:22

Vorsicht!

Warnung

Wird das Produkt nicht richtig behandelt, so kann es zu ernsthaften oder leichten Verletzungen des Benutzers kommen. Es könnte auch zu Beschädigung oder Sachschäden führen.

- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Wenn das Gerät Tropfen oder Spritzern ausgesetzt wird, können irreparable Probleme verursacht werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern. Dies könnte zu nicht mehr reparierbaren Beschädigungen führen.
- Ziehen Sie bei einem Gewitter unverzüglich das Netzkabel aus der Steckdose und schalten Sie das Gerät aus. Blitze könnten das Gerät beschädigen.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker der Antenne unverzüglich aus der Steckdose; andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Bei Stromschlägen, Blitzschlägen oder Stromausfall könnten auf der Festplatte aufgezeichneten Daten verloren gehen. Der Benutzer sollte sicherstellen, dass alle Daten auf dem Computer gesichert sind, die Firma übernimmt keine Haftung für verlorene Daten.
- Anormale Buchstaben können aufgrund eines USB-Sticks oder einer langsamen Schreibgeschwindigkeit erscheinen.
- Entfernen Sie während des USB-Betriebs den USB-Memorystick nicht.
- USB-Geräte die die STB-Stromleistung für USB-Gerät überschreiten können nicht gesteuert werden.
- Einige der USB-Geräten auf dem Markt werden möglicherweise nicht unterstützt.

Hinweis

Wird das Produkt nicht richtig behandelt, so könnte dies zu leichten Beschädigungen führen.

- Falls das Gerät verkratzt ist, wischen Sie es sanft mit einem weichen Tuch ab. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit Chemikalien wie Benzin, Benzol, Verdünner, Aceton oder Lösungsmittel. Die Oberfläche des Geräts könnte sich verfärben und die Farbe könnte sich ablösen.
- In folgenden Situationen werden die Platzierung und Aufbewahrung des Gerätes nicht empfohlen. Bei Missachtung können Probleme entstehen.
  - Bei zu großer Hitze oder Kälte.
  - Bei hoher Luftfeuchtigkeit.
  - Bei extremen Temperaturen, z. B. vor Klimaanlagen oder Heizkörpern.
  - An Orten, an denen es Ruß oder Staub ausgesetzt ist.
  - An geschlossenen Orten, an denen sich die Hitze staut.
  - An Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Dies kann zu Fehlfunktion oder Beschädigung führen.
- Wenn das Gerät schwer beschädigt wird, sodass es nicht mehr repariert werden kann, oder einfach nicht mehr funktioniert, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Umweltschutzvorschriften und Richtlinien.
- Um das Gerät vollständig vom Netzanschluss zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Der Netzteilanschluss des Netzkabels sollte jederzeit zugänglich sein.

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 3 2010-08-13 10:45:22

Inhalt

Allgemeine Sicherheitshinweise 2

1. Funktionen und Installation 5
   1.1 Fernbedienungsgerät 5
   1.2 Vorderes Bedienfeld 7
   1.3 Geräterückseite 7
   1.4 CAM (Conditional Access Module) und Smartcard 8
   1.5 Anschließen und Installieren 9

2. Grundbetrieb 11
   2.1 Grundlegende Anwendung der Funktionen 11

3. Hauptmenü-Führer 12
   3.1 Installation 12
   3.2 Kanalliste bearbeiten 14
   3.3 Programmführer 15
   3.4 Systemeinstellung 16
   3.5 Irdeto CA-Status 19
   3.6 Gemeinsame Schnittstelle 19
   3.7 PVR-Menü 20
   3.8 Aufgenommen Videodateien abspielen 21
   3.9 Timer programmieren 21

4. Fehlerbehebung 22

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 4 2010-08-13 10:45:22

1. Funktionen und Installation

1.1 Fernbedienungsgerät

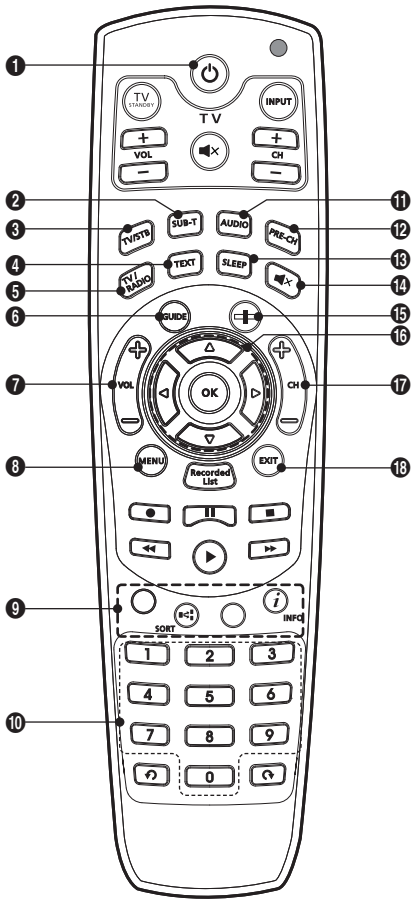

Grundfunktionen

1. **STANDBY** Betätigen Sie diese Taste, um zwischen dem Betriebsmodus und dem Stand-by-Modus zu wechseln.
2. **SUB-T** Betätigen Sie diese Taste, um Untertitel zu aktivieren/deaktivieren.
3. **TV/STB** Betätigen Sie diese Taste, um zwischen dem TV-Modus und dem Receiver-Modus zu wechseln.
4. **TEXT** Betätigen Sie diese Taste um den Videotext anzuzeigen.
5. **TV/RADIO** Betätigen Sie diese Taste, um zwischen TV und Radio zu wechseln.
6. **GUIDE (PROGRAMMFÜHRER)** Betätigen Sie diese Taste, um den TV/Radio-Programmführer anzuzeigen.
7. **VOL (+/–)** Betätigen Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen/senken.
8. **MENU** Betätigen Sie diese Taste, damit das Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt wird, oder um zu dem vorherigen Menü zurückzukehren.
9. **Farbtasten**

   Rot: Betätigen Sie diese Taste, um Funktionen unter „PVR", „Programmführer" oder „Kanalliste bearbeiten" auszuführen.

   Grün (SORTIEREN): Betätigen Sie diese Taste, um die Kanalliste zu sortieren.

   Gelb: Betätigen Sie diese Taste, um den Timer zu aktivieren oder die Funktionen unter „PVR", „Programmführer" oder „Kanalliste bearbeiten" auszuführen.

   Blau (INFO): Betätigen Sie diese Taste, um das Informationsfenster auf dem Bildschirm anzuzeigen oder um Funktionen im Menü „Programmführer" oder „Kanalliste bearbeiten" auszuführen..
10. **Zifferntasten** Betätigen Sie diese Tasten, um Kanäle auszuwählen oder den PIN-Code einzugeben.
11. **AUDIO** Betätigen Sie diese Taste, um die Audiosprache oder den Klangmodus auszuwählen. (Mono, Links, Rechts, Stereo).
12. **PRE-CH** Betätigen Sie diese Taste, um zum vorherigen Kanal zurückzukehren.
13. **SLEEP (RUHEZEIT)** Betätigen Sie diese Taste, um ein Zeitintervall für das automatische Ausschalten einzustellen.
14. **Mute (Stumm)** Betätigen Sie diese Taste, um die Audiowiedergabe zeitweise zu aktivieren/deaktivieren.
15. **Verlaufsanzeige** Betätigen Sie diese Taste, um den Bildstandard zu ändern.
16. **▲/▼/◀/▶ (Pfeiltasten)** Drücken Sie diese Tasten, um im Menü den Cursor nach oben, unten, links oder rechts zu bewegen.
    OK Bedienen Sie diese Taste, um ein Menü zu wählen oder um die ausgewählte Funktion zu bestätigen.
17. **CH (K) (+/–)** Betätigen Sie diese Taste, um einen Kanal nach oben/unten zu wechseln.
18. **EXIT (AUSGANG)** Betätigen Sie diese Taste, um aus einem Menü in den Modus der normalen Ansicht zurückzukehren.

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 5 2010-08-13 10:45:23

1.1 Fernbedienungsgerät

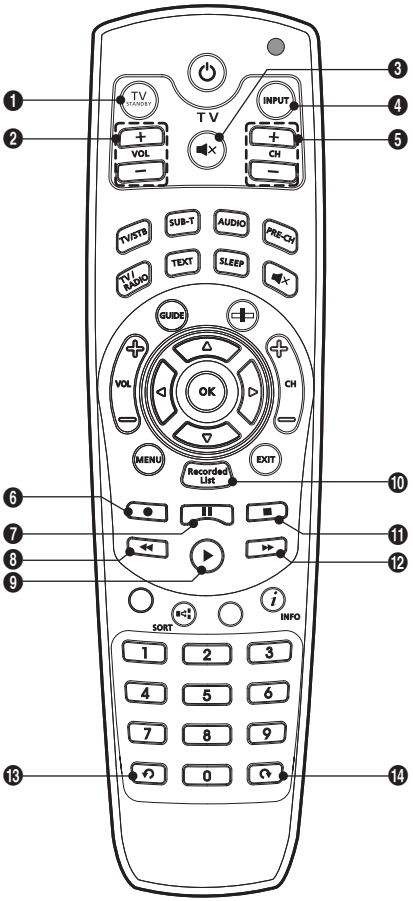

TV Kontrolltasten

1. **TV STANDBY** Betätigen Sie diese Taste, um Ihr Fernsehgerät ein und auszuschalten.
2. **TV Lautstärke** Betätigen Sie diese Taste, um die Lautstärke des Fernsehgerätes zu erhöhen/senken.
3. **TV MUTE (STUMM)** Betätigen Sie diese Taste, um die Audiowiedergabe des Fernsehgerätes zeitweise zu aktivieren/deaktivieren.
4. **INPUT (EINGANG)** Betätigen Sie diese Taste, um den Status externer Verbindungen des Fernsehgerätes zu prüfen, und um ein externes Gerät auszuwählen.
5. **TV Kanal** Betätigen Sie diese Taste, um den aktuellen TV-Kanal zu ändern.

PVR Funktionen

6. **Aufnahme** Bedienen Sie diese Taste, um den aktuellen Kanal auf die Festplatte aufzunehmen.
7. **Pause** Diese Taste aktiviert die Pause.
8. **Schneller Rücklauf** Bedienen Sie diese Taste, um den schnellen Rücklauf zu starten. Jedes Mal, wenn Sie erneut auf die Taste drücken, steigert sich die Geschwindigkeit des Rücklaufs.
9. **Wiedergabe** Bedienen Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten oder mit der Wiedergabe fortzufahren.
10. **Aufnahmeliste** Bedienen Sie diese Taste, um die Aufnahmeliste anzuzeigen.
11. **Stopp** Bedienen Sie diese Taste, um eine Aufnahme oder Wiedergabe zu beenden.
12. **Schneller Vorlauf** Bedienen Sie diese Taste, um den schnellen Vorlauf zu starten. Jedes Mal, wenn Sie erneut auf die Taste drücken, steigert sich die Geschwindigkeit des Vorlaufs.
13. **Sofortige Wiederholung** Bedienen Sie diese Taste, um die Wiedergabe an der gewählten Stelle erneut zu beginnen.
14. **Werbeblöcke überspringen** Bedienen Sie diese Taste, um in einer Aufnahme nach vorn zu springen.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

Achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, dass die Polung (+/-) korrekt ist.

Hinweis

Das Design der Fernbedienung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 6 2010-08-13 10:45:23

1.2 Vorderes Bedienfeld

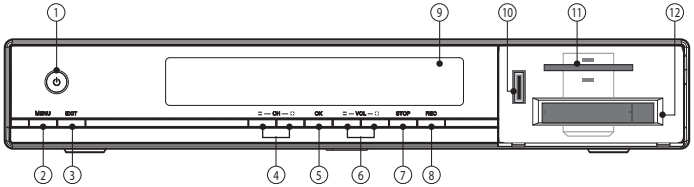

1. **STANDBY (POWER (EIN/AUSCHALTEN))**
   Schaltet den Receiver „ON“ (EIN) oder „OFF“ (AUS).
2. **MENU**
   Zum Hauptmenü.
3. **EXIT (AUSGANG)**
   Zum Verlassen des Parameters und Abbrechen der ausgewählten Funktion.
4. **CH (–/+)(Programm –/+)**
   Kanal oben/unten oder zum Auswählen eines Untermenüpunkts.
5. **OK**
   Zum Auswählen eines Programms, einer hervorgehobenen Zeile oder eines bestimmten Parameters.
6. **VOL (Lautstärke) (–/+)**
   Zum Bewegen des Cursors nach Oben/Unten und zur Auswahl eines Untermenüpunkts.
7. **STOP**
   Um eine Aufnahme oder Wiedergabe zu stoppen.
8. **REC (AUFNAHME)**
   Um Sendungen aufzuzeichnen.
9. **VFD**
   Zeigt den aktuellen Status wie Kanal, Uhrzeit und Display an.
10. **USB**
    Zum Verbinden des USB-Speichers mit einem USB-Kabel.
11. **Steckplatz für Smartcard**
    1 Steckplatz für Smarcard.
12. **Cam Slot**
    2 Steckplätze für CAM-Schnittstelle mit Smartcard.

1.3 Geräterückseite

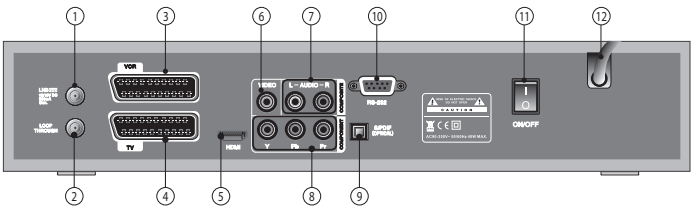

1. **LNB**
   Zur Verbindung mit einer Satellitenantenne.
2. **DURCHSCHLEIFAUSGANG**
   Wird verwendet, um ein RF-Signal über STB entweder mit dem RF-Eingang des Fernsehgerätes oder mit einem anderen Receiver zu verbinden.
3. **SCART für VCR**
   Schließen Sie diesen Port über das SCART-Kabel an den Videorekorder an.
4. **SCART für TV**
   Schließen Sie diesen Port über das SCART-Kabel ans Fernsehgerät an.
5. **HDMI**
   Verwenden Sie das HDMI-Kabel, um diesen Anschluss mit dem HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes zu verbinden. Somit erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges Bild.
6. **VIDEO**
   Videoanschluss für das Fernsehgerät oder andere Geräte.
7. **AUDIO**
   Audioanschluss für das Fernsehgerät oder andere Geräte.
8. **COMPONENT**
   Wenn Sie Y/Pb/Pr auswählen, können Sie Ihren Receiver an ein Fernsehgerät oder einen Videorekorder anschließen, das mit qualitativ hochwertigem Videoeingang kompatibel ist.
9. **S/PDIF (OPTISCH)**
   Zum Anschließen eines Verstärkers mit digitalem Ausgang.
10. **RS-232**
    Zum Verbinden mit einem Computer für ein Software-Upgrade.
11. **POWER Switch (Netzschalter)**
    Liefert Stromversorgung an das Hauptgerät.
12. **STROM-Versorgung**
    90 – 250 V AC, 50/60 Hz.

GERMAN

Hinweis
Das Design der Vorder- bzw. Rückseite kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 7 2010-08-13 10:45:24

1.4 CAM (Conditional Access Module) und Smartcard

Achtung
Schließen Sie bitte nicht das Hauptstromkabel an, bevor Sie alle Verbindungen hergestellt haben!

Obwohl einige TV- und Radiostationen kostenfrei wiedergegeben werden können, müssen Sie die meisten Fernseh- und Radio-/Musikkanäle abonnieren, und Sie benötigen eine Conditional Access-Komponente.

Wenn Sie verschlüsselte Kanäle sehen möchten, müssen Sie CAMs und Smartcards erwerben. Kontaktieren Sie hierzu die Verkaufsabteilung eines Serviceproviders.
Für die Kanäle verschiedenster Anbieter sind verschiedene CAMs und Smartcards erforderlich.
Receiver, die nur über CAMs und Smartcards eines einzigen Dienstleistungsanbieters verfügen, können verschiedene Kanäle des Providers empfangen.
Bitte beachten sie die Bedienungsanleitungen der Serviceprovider für weitere Einzelheiten, denn mit dem CAM und den Smartcards stehen gesonderte Menüs zur Verfügung, die unabhängig von den Menüs des Receivers sind.
Der Empfang freier Kanäle steht unabhängig von CAMs und Smartcards zur Verfügung.
Da Serviceprovider wenn nötig neue Informationen auf die Smartcards laden, sollten die Benützer von CAMs und Smartcards darauf achten, dass sie die Smartcards in die richtigen Steckplätze geben.

Eine Smartcard einlegen
Eine Smartcard ist einer Kreditkarte ähnlich und berechtigt Sie, alle von Ihnen zur Anmeldung ausgewählte Kanäle zu sehen und zu hören. Der Steckplatz der Smartcard auf dem Receiver kann nur für Smartcards verwendet werden.

1. Öffnen Sie die rechte Abdeckung auf dem vorderen Bedienfeld des Receivers.
2. Halten Sie die Smartcard horizontal so, dass der elektronische (quadratische, goldfarbene) Chip nach oben zeigt.
3. Führen Sie die Speicherkarte in den obersten Steckplatz ein.

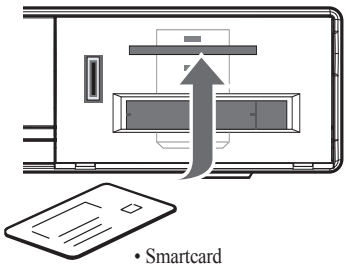

Das CI (Common Interface)-Modul einlegen
Ihr Digitalreceiver ist mit einem Steckplatz für die Gemeinsame Schnittstelle (CI) ausgestattet.

1. Öffnen Sie die rechte Abdeckung auf dem Bedienfeld des Digitalreceivers.
2. Setzen Sie die Smartcard in das CI-Modul und das CI-Modul in den Steckplatz ein.

Hinweis
Gilt ausschließlich für eingebaute CI- und CAS-Modelle.

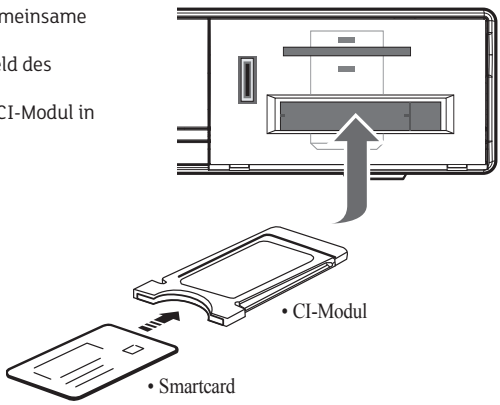

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 8 2010-08-13 10:45:24

1.5 Anschließen und Installieren

1.5.1 Wie der Receiver an verschiedene andere Systeme angeschlossen wird

Der Receiver kann auf verschiedene Arten an Ihr Fernsehgerät, Ihren Videorekorder und/oder Ihr Hi-Fi SYSTEM angeschlossen werden. Bitten Sie ihren lokalen Verkäufer um Hilfe bei der Konfiguration des Systems, sodass es Ihren Bedürfnissen bestens angepasst wird.

1.5.2 Anschließen der Satellitenantenne

♦ **DiSEqC 1.0**

- Verbinden Sie das Koaxialkabel des LNB mit der LNB IN (LNB EINGANGS-) Buchse auf der Rückseite des Receivers.

♦ **DiSEqC 1.2 Motor**

- Verbinden Sie ein Ende des Koaxialkabels mit dem LNB IN (LNB EINGANGS-) Anschluss auf dem Receiver und das andere Ende an den REC- oder Receiver-Anschluss auf dem DiSEqC 1.2 Motor.
- Verbinden Sie das Koaxialkabel vom LNB mit dem LBN-Anschluss auf dem DiSEqC 1.2 Motor.

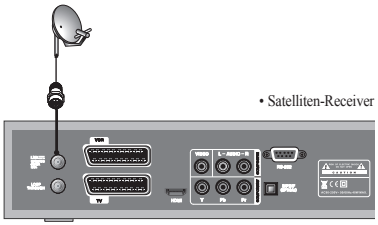

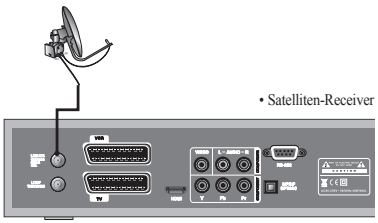

1.5.3 Zum Anschließen des Receivers an ein Fernsehgerät

- Falls Ihr Fernsehgerät mit A/V-Komponente ausgestattet ist, verbinden Sie den Receiver mit dem Fernsehgerät.

1.5.4 Anschließen des Receivers an einen VCR

- Schließen Sie den A/V-Anschluss des Videorekorders an der Rückseite des Receivers an.

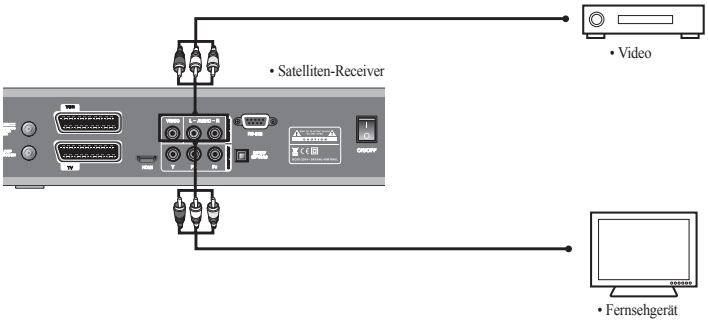

1.5.5 Anschließen von STB an ein Fernsehgerät - Component

- Bei der Component-Video-Übertragung werden die Bilddaten in Y (Gelb), Pb (Blau) und Pr (Rot) Signale zerlegt, wodurch ein klareres Bild erzeugt werden kann.
  Achten Sie darauf, dass Component-Video- und Audioanschlüsse übereinstimmen. Die Konfiguration auf der Rückseite der Geräte differiert je nach dem externen Zuspielgerät.
  Achten Sie beim Anschließen von externen Geräten darauf, dass die Farbe des Steckverbinders mit der Farbe des Kabels übereinstimmt.

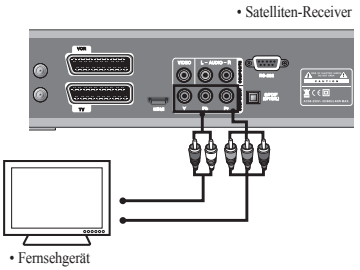

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 9 2010-08-13 10:45:27

1.5 Anschließen und Installieren

1.5.6 Anschließen von STB an ein Fernsehgerät - HDMI

HDMI (high-definition multimedia interface) ist eine moderne Schnittstelle, die die Übertragung von digitalen Audio- und Videosignalen über ein einziges Kabel und ohne Komprimierung ermöglicht.
Die Bezeichnung „Multimedia-Schnittstelle" ist passender, weil sie mehrere Digital-Audiokanäle ermöglicht (5.1 Kanäle). Zum Anschluss über HDMI benötigen Sie keine Audiokabel. Sie benötigen nur dann Audiokabel, wenn Sie eine Verbindung über HDMI/DVI herstellen.

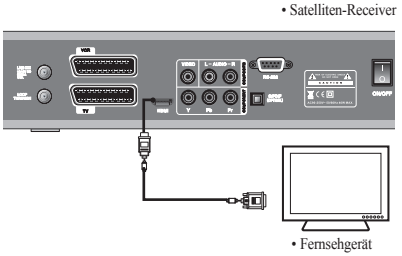

1.5.7 Anschließen des Receivers an ein Hi-Fi-System

- Schließen Sie das RCA-Stereo-Kabel der AUDIO L/R-Buchsen, S/PDIF auf dem Receiver an LINE, AUX, SPARE oder EXTRA-Eingansbuchsen auf Ihrem Hi-Fi-System.

1.5.8 Anschließen des Receivers an ein Digital-Audio-System

- Wenn Sie einen DAC mit einem S/PDIF Koaxialkabel-Eingang haben, können Sie ihn an den Receiver anschließen, um eine bessere Klangqualität zu genießen. Zum Anschließen eines S/PDIF Optischen Kabels an einen digitalen Verstärker.

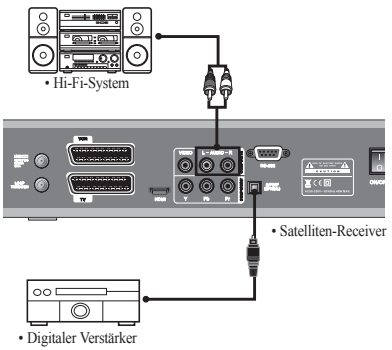

1.5.9 Durchschleif

- Wenn Sie einen weiteren Analog- oder Digital-STB haben und das gleiche Antennenkabel verwenden möchten, können Sie es über den Durchschleif anschließen. Verbinden Sie ein Ende des Koaxialkabels mit dem Durchschleif auf dem STB und schließen Sie das andere Ende an der ANT IN- (Eingangs-) Buchse Ihres zweiten STB.

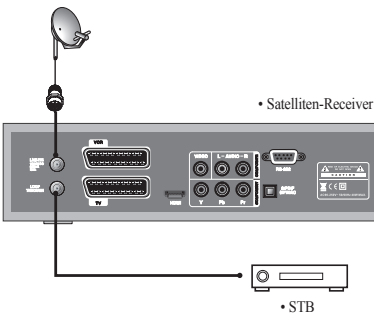

Hinweis

- Verbinden Sie das Kabel ordnungsgemäß, wie in der Abbildung dargestellt.
- Das Design auf der Geräterückseite kann ohne vorherige Benachrichtigung verändert werden.

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 10 2010-08-13 10:45:30

2. Grundbetrieb

2.1 Grundlegende Anwendung der Funktionen

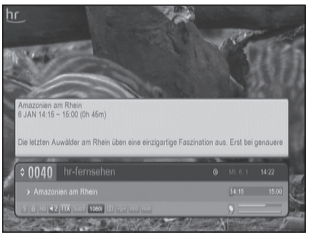

2.1.1 Programminformationen

Sobald die Fernsehkanäle gespeichert sind, wird jedes Mal eine Infobox eingeblendet, wenn Sie von einem Kanal auf einen anderen umschalten.

- Bei jedem Kanalwechsel werden für einige Sekunden Informationen zum Programm angezeigt. (Im Menü **Banner Zeit** können Sie auswählen wie lange die Information angezeigt werden soll.)
- Sie können mithilfe der Taste **OBEN/UNTEN** den Kanal wechseln. Sie können im unteren Bildschirmbereich den **Channel Banner** aufrufen.
- Drücken Sie auf die Taste **Blau** um die ausführliche Kanalinformationen anzuzeigen.
- Taste **GELB** : Transponderinformationen.
- Taste **Blau** : EPG-Information.

2.1.2 Untertitel

- Drücken Sie die Taste **SUB-T**, und das Popup-Fenster wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wählen Sie Off (Aus), so wird die Untertitel-Funktion ausgeschaltet.
- Wählen Sie die Untertitelsprache, und Sie können Untertitel sehen.

2.1.3 Teletext

- Wenn ein Programm einen Teletext zur Verfügung stellt, können Sie diesen betrachten.
- Wenn Sie die Taste **TEXT** drücken, erscheint der Teletext auf dem Bildschirm.

2.1.4 Einfache Kanalliste

- Wenn Sie während des Empfangs der Servicedaten die Taste **OK** drücken, können Sie die **Channel List**-Anzeige sehen.
- Mithilfe der Taste **OBEN/UNTEN** in der „**Channel List**“-Anzeige können Sie einen anderen Kanal wählen.
- Nachdem Sie die Markierung auf einen Kanal verschoben haben, drücken Sie die Taste **OK**.
- Um zur Kanalauflistung zu gelangen, drücken Sie die Taste **Grün**. Das Popup-Fenster wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschte Auflistung mittels der **OBEN/UNTEN**-Tasten aus, und drücken Sie für die Ausgabe die Taste **OK**.

2.1.5 Soundtrack

- Wenn Sie die Audiosprache des aktuellen Kanals ändern möchten, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **AUDIO**. Das Bildschirmmenü wird auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Mit der Tasten **OBEN/UNTEN** ändern Sie die Audiosprache.
- Drücken Sie wiederholt die Tasten **LINKS/RECHTS**, um den Klangmodus (Mono, Links, Rechts, Stereo).zu ändern.
- Sie können die Standardeinstellung der Audiosprache im Menümodus Systemeinstellungen ändern.

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 11 2010-08-13 10:45:31

3. Hauptmenü-Führer

3.1 Installation

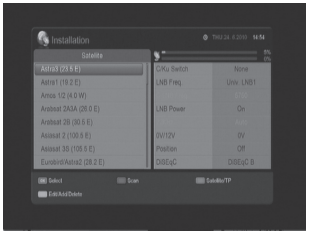

Satellitensuche
Wählen Sie die gewünschte Satellitenliste mit den Tasten **OBEN/UNTEN** auf der Satellitenliste. Sie können mit der Taste **OK/RECHTS** auf die rechte Seite gehen und mit der Taste **LINKS** auf die linke Seite gehen. Nach der Auswahl der notwendigen Einstellungen, drücken Sie die Taste **ROT** um die Satellitenliste zu suchen.

- Wählen Sie je nach Ihrem Netzwerk ON (EIN) oder OFF (AUS).
- Wählen Sie All oder FTA Search Type.
- Drücken Sie die Taste OK und die Suche wird gestartet.

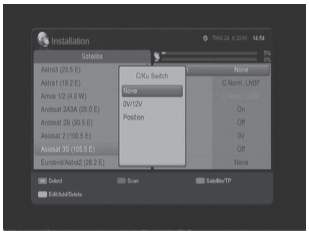

- **C/KU Schalter**
  Sie können C/KU-Band mit einer Auswahl des Schaltertyps auswählen.
- **Position (MOTOR DiSEqC 1,2)**
  Nachdem Sie ein Satellit ausgewählt haben, wählen Sie bitte die Positionsnummer. Um den Wert zu ändern, drücken Sie die Taste **OK**. Die Positionsliste wird angezeigt.
- **Gradeinstellung (USALS)**
  Drücken Sie die Tasten **NUMERIC** und geben Sie die Gradeinstellung ein.
- **LNB Freq.**
  Wählen Sie entsprechend Ihres LNB eine ordnungsgemäße LNB-Frequenz in dem Sie die Tasten **OK** und **OBEN/UNTEN** verwenden.

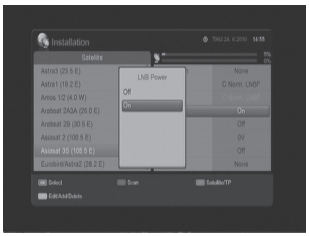

- **C-LNB Freq.**
  Wenn die Auswahl von C/KU-Schalter ist als None (Keine) gewählt wurde, wird die C-LNB Freq. automatisch deaktiviert. Drücken Sie die Taste **OK**, und danach C-LNB Freq. Eine Liste wird angezeigt.
  Sie können auch die gewünschte Freq eingeben.
  Geben Sie die Freq. mithilfe der Tasten **NUMERIC** ein, drücken Sie OK.
- **LNB-Spannung**
  Wählen Sie die LNB-Spannung On (Ein) oder OFF (Aus).

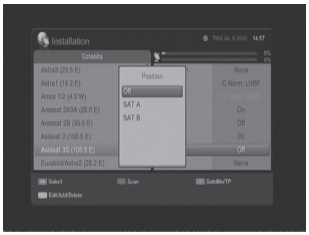

- **22 KHz**
  Abhängig von dem Antennen-Umschalter oder LNB des Benutzers. Sie können das 22KHz-Signal aktivieren indem Sie auf ON (EIN) setzen oder deaktivieren indem Sie auf OFF (AUS) setzen. Bei der Auswahl von U-LNB 1 und U-LNB 2 wird das 22 KHz-Signal deaktiviert. (MOTOR DiSEqC 1,2).
- **0V/12V**
  Abhängig von dem Antennen-Umschalter des Benutzers. Sie können entweder 0 V oder 12 V auswählen.

- **Tone-Position**
  Abhängig von dem Antennen-Umschalter des Benutzers.
  Aus, SAT A oder SAT B)

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 12 2010-08-13 10:45:31

3.1 Installation

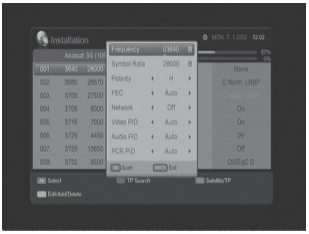

- **DiSEqC**
  Sie können einen passenden Port für Ihren DiSEqC1.0-Umschalter auswählen und verwenden. Drücken Sie die Taste **OK**, um die DiSEqC-Liste auszuwählen. (Keine, DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D, Motor, USALS)
- **Motorsteuerung** : Stellen Sie mit der Taste **INFO(BLUE)** die Drive (Fine Drive oder Normal Drive) um den Motor anzusteuern. (MOTOR DiSEqC 1,2 / USALS)
- **Fine Drive/Normal Drive** : Drücken Sie auf die Taste **LINKS/RECHTS**, um den Motor zu bewegen.
- **Gehen Sie zu Null** : Um zur Null-Position zu gelangen, drücken Sie die Taste **OK**.
- **Speicherposition** : Drücken Sie zum Speichern der aktuellen Stelle die Taste **OK**.
- **Limit Ost** : Um eine Begrenzung für Ost der aktuellen Position einzustellen drücken Sie Taste **OK**.
- **Limit West** : Um eine Begrenzung für West der aktuellen Position einzustellen drücken Sie Taste **OK**.
- **Limit Löschen** : Um die gespeicherte Begrenzung zu löschen, drücken Sie die Taste **OK**.

- **USALS**
  - **Längengrad (USALS)**
    Drücken Sie die Tasten **NUMERIC** und geben Sie den Längengrad ein. Wenn die Taste **OK** gedrückt wird. Kann zwischen Ost/West gewechselt werden.
  - **Breitengrad (USALS)**
    Drücken Sie die Taste **NUMERIC** und geben Sie Breitengrad ein. Wenn **OK** gedrückt wird, kann zwischen Nord/Süd gewechselt werden.

Hinweis

Nachdem die Gradeinstellung, der Längengrad und der Breitengrad ordnungsgemäß eingegeben wurden, bewegt sich die DiSEqC-Drehanlage automatisch in die Satelliten Position.

- **Scannen eines Transponders**

Drücken Sie die Taste **ROT** um auf die TP-Liste zu gelangen.

→ **Frequenz** : Mithilfe der Tasten **NUMERIC**, geben eine korrekter Frequenz.
→ **Symbolrate** : Mithilfe der Tasten **NUMERIC**, geben Sie eine korrekte Zeichengeschwindigkeit ein.
→ **Polarität** : Drücken Sie die Tasten **LINKS/RECHTS**, um die Polarisation des Transponders auszuwählen. (Horizontal, Vertikal)
→ **FEC** : Drücken Sie die Tasten **LINKS/RECHTS**, um das FEC des Transponders auszuwählen.

Drücken die Taste **GELB**, um die TP-Liste zu bearbeiten, hinzufügen oder löschen.
Eingangsmodus, Frequenz, Symbolrate, Polarität, Übertragung, Modulation, FEC; und Pilot.
Um zu Speichern, drücken Sie **OK**.
Sie können die automatische Werte 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, und 7/8 auswählen.

→ **Netzwerk** : Sie können Ja oder Nein auswählen. Wenn Sie Yes (Ja) auswählen, können Sie mithilfe Ihres privaten Netzwerkes weitere Transponder finden.
→ **Video PID/Audio PID/PCR PID** :
Sie können PID einstellen um nach Dienstleistungen zu suchen.
Verwenden Sie die Taste **LINKS/RECHTS** oder die Tasten **NUMERIC** um die Eingabewerte einzugeben.
Drücken Sie die Taste **OK** und die Suche wird gestartet.

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 13 2010-08-13 10:45:31

3.2 Kanalliste bearbeiten

Über diese Menüs, können Sie die Favoriten wie Liste, sperren, überspringen, löschen oder Kanäle verschieben, bearbeiten.

- Wählen Sie in den Hauptmenü „**Edit Channel List**“ (Programmliste Bearbeiten) mit den Tasten **OBEN/UNTEN** und drücken Sie die Taste **OK**.
- Wenn die Menüsperre am Bestätigungsfenster aktiviert ist, geben Sie den PIN-Code ein. Wenn Sie noch keinen eigenen PIN-Code eingegeben haben, ist der werksseitig vorgegebene PIN-Code 0000 gültig.
- Drücken Sie die Taste **OBEN/UNTEN/LINKS/RECHTS** im MODE (MODUS) um den gewüschten Modus auszuwählen und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Favoriten, Überspringen, Löschen, Genre

- Unter der „Alle“-Kanalliste, kann der ausgewählte Kanal auf den rechten Ordner verschoben werden. Wählen Sie vorher den rechten Ordner mit der roten Taste „Bearbeitungsliste ändern“ aus (**Favoritenliste**, **Genre** oder **eine Aktion**: **Löschen**, **Überspringen**, **Bewegen**)
- Zum Hinzufügen auf die Bearbeitungsliste des rechten Ordners, wählen Sie das Programm aus und drücken die Taste **OK**.
- Zum Entfernen des Programms aus der Bearbeitungsliste des rechten Ordners, wählen Sie das Programm aus und drücken Sie die Taste **OK**. Die bearbeitete Liste wird angezeigt.
- Sie können mit Hilfe der Taste **BLAU** den Favoritennamen ändern.
- Drücken Sie die Taste **ROT** um die Bearbeitungsliste zu ändern.
- Drücken Sie die Taste **GELB**, um den Kanalnamen zu ändern.

Verschieben

- Um ein Programm zu verschieben, drücken Sie die rote Taste (Bearbeitungsliste ändern) und wählen Sie „Bewegen“.
- Auf der „Alle“-Kanalliste kann der ausgewählte Kanal auf den rechten Ordner „Bewegen“, verschoben werden.
- Zum Hinzufügen auf die Bearbeitungsliste des rechten Ordners, drücken Sie auf die Taste **OK**.
- Zum Entfernen der Kanalliste aus der Bearbeitungsliste des rechten Ordners, drücken Sie auf die Taste **OK**. Das ausgewählte Programm wird entfernt.
- Sie können mithilfe der Taste **BLAU** das Popup-Fenster das die Kanäle anzeigt, öffnen.
- Drücken Sie die Tasten **OBEN/UNTEN**, um auf die Stelle zu Gelangen, auf die das Programm verschoben werden soll und drücken danach auf die Taste **OK**, um das Programm auf die gewünschte Position zu verschieben.
- Um die Kanalliste zu speichern, drücken Sie die Taste **MENÜ** oder die Taste **EXIT**. Ein eingeblendetes Bestätigungsfenster wird auf dem Bildschirm angezeigt, drücken Sie auf die Taste **OK** um zu speichern oder die Taste **EXIT** um das Menü zu verlassen.

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 14 2010-08-13 10:45:31

3.3 Programmführer

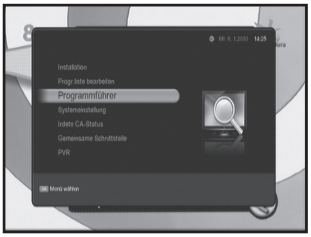

Das Programm zeigt basierend auf Datum und Zeit Programminformationen für jeden Kanal an. Sie können einen Kanal voreinstellen oder aufnehmen, indem Sie auf die Taste **Gelb** drücken.

3.3.1 Programminformation Ansehen

- Wählen Sie im Hauptmenü „**Programmführer**“ mit den Tasten **UP/DOWN** und drücken Sie die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Tasten **OBEN/UNTEN** um das gewünschte Programm auszuwählen. Wechseln Sie mit der RECHTS oder **OK** Taste nach rechts, wählen die gewünschte Sendung aus und drücken die BLAUE Taste um Informationen über die Sendung zu erhalten.
- Drücken Sie die Taste **ROT**, um ein Erforderliches Datum der Programminformation zu überprüfen.
- Drücken Sie die Taste **Grün**, um die Kanallisten zu sortieren.
- Drücken Sie die Taste **GELB**, um die Aufnahme voreinszustellen oder den Kanal anzusehen.

Hinweis

• Die Programminformations-Guide könnte von Dienstanbietern nicht unterstützt werden.

3.3.2 Eine Sendung im Programmführer Aufnehmen oder Voreinstellen

Sie können ein Programm einstellen, das über die Programminformationen ab einem bestimmten Zeitpunkt aufgenommen oder eingeschaltet wird.
Wenn kein USB-Speichergerät auf dem Empfänger angeschlossen ist, können Sie nur die voreingestellte Sendung aktivieren.

- Drücken Sie die Taste **GELB**, um die Aufnahmen (Record) voreinzustellen oder den Kanal zu einer bestimmten Zeit zu aktivieren (Wake Up).
- Wählen Sie die gewünschte Option und stellen Sie sie wie gewünscht ein.
  - **Prgr**: Wählen Sie den Kanal der aufgenommen oder angesehen werden soll. (Ist normalerweise schon ausgewählt)
  - **Service**: Wählen Sie von Aufnehmen (Record) und Aufwecken (Wake Up) aus (**Aufwecken** - geplantes Fernsehen, **Aufnehmen** - geplante Aufnahme)
  - **Modus**: Aus, Einmal, Wöchentlich, Täglich
  - **Datum**: Stellen Sie das Datum für die Voreinstellung ein. (Ist normalerweise schon ausgewählt)
  - **Startzeit/Endzeit**: Stellen Sie den Zeitplan für die Startzeit/Endzeit ein.
- Drücken Sie zum Speichern die **ROTE** Taste.

Hinweis

• Für weitere Informationen zu der Voreinstellung einer Aufnahme lesen Sie bitte **3.9 Voreinstellung**.

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 15 2010-08-13 10:45:32

3.4 Systemeinstellung

Wenn die Menüsperre aktiviert ist, bevor Sie auf dieses Menü zugreifen können, werden Sie aufgefordert, Ihren PIN-Code einzugeben. Der PIN-Code ist werkseitig auf 0000 voreingestellt. Wenn Sie das System besser an Ihre Bedurfnisse anpassen mochten, so konnen Sie einige Einstellungen in den Untermenus des Menüs „**System Setting**“ (Systemeinstellung) vornehmen.

- Wählen Sie im Hauptmenü mit den Tasten **OBEN/UNTEN** „**System Setting**“ (Systemeinstellungen), und drücken Sie die Taste **OK**.
- Wenn Sie die Auswahl auf der linken Seite verschieben, werden die Inhalte des ausgewählten Menüs rechts angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten **OK/RECHTS**, um auf die rechte Seite zu gelangen und die Einstellung zu ändern.
- Verwenden Sie die Taste **LINKS**, um auf die linke Seite zu gelangen.

3.4.1 Menüsprache

Sie können hier auswählen, in welcher Sprache die Menüs angezeigt werden sollen.
Verwenden Sie die Tasten **OBEN/UNTEN**, um die gewünschte Sprache auszuwählen und drücken Sie dann die Taste **OK**.

3.4.2 Audiosprache

In diesem Menü, können Sie während der Dienstveränderungen die standardmäßige Sprache für Audio ändern.
Verwenden Sie die Tasten **OBEN/UNTEN**, um die gewünschte Sprache auszuwählen und drücken Sie dann die Taste **OK**.

3.4.3 Untertitelsprache

In diesem Menü, können Sie die standardmäßige Sprache für Audio ändern.
Verwenden Sie die Tasten **OBEN/UNTEN**, um die gewünschte Sprache auszuwählen und drücken Sie dann die Taste **OK**.

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 16 2010-08-13 10:45:32

3.4 Systemeinstellung

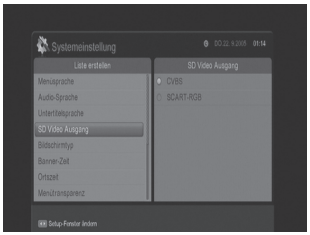

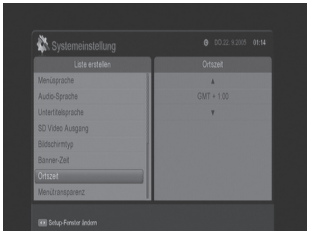

3.4.4 SD-Videoausgang

Dieses Menü wird für die Bildschirmanzeige verwendet.

- Wenn der Receiver und TV mithilfe des Composite-Kabels angeschlossen sind, wählen Sie CVBS mithilfe der Tasten **OBEN/UNTEN/LINKS/RECHTS**.
- Wenn der Receiver und TV mithilfe des Scart-Kabels angeschlossen sind, wählen Sie SCART-RGB mithilfe der Tasten **OBEN/UNTEN**.

3.4.5 Bildschirmtyp

Wahlen Sie den TV-Einstellungstyp aus.

- Drücken Sie die Tasten **LINKS/RECHTS**, um entweder **4:3 TV** oder **16:9 TV** auszuwahlen.
- Drücken Sie die Tasten **OBEN/UNTEN**, um **Letter Box**, **Cinema**, oder **Full** auszuwählen.

3.4.6 Banner-Zeit

Wenn Sie zwischen den Kanälen umschalten, wird für einige Sekunden ein Informationsbanner angezeigt. Sie können auswählen, wie lange der Banner angezeigt werden soll.

- Wählen Sie die gewünschte Anzeigedauer des Banners, und drücken Sie danach die Taste **OK**.
- Jede ausgewählte Zeit bezieht sich auf das Intervall, während dem ein Kanalbanner auf dem Bildschirm zu sehen ist, wenn ein Kanal gewechselt wurde. Die mögliche Anzeigedauer kann zwischen 1, 3, 6, 9 12, und 15 Sekunden liegen.

3.4.7 Lokale Zeit

Wählen Sie die Einstellung für den Zeittyp.

- Drücken Sie die Taste **LINKS/RECHTS**, um Ihre Zeitzone aus der Standardzeit auszuwählen und drücken Sie dann auf die Taste **OK**. Wenn Sie auf die Taste **LINKS/RECHTS** drücken, wird sich die Zeitzone um 30 Minuten verschieben.

3.4.8 Menü Transparenz

Die Transparenz auf dem Videobildschirm und der Bildschirmanzeige kann zwischen 20% und 100% variieren.
Sie konnen mit Hilfe der Tasten **OBEN/UNTEN** die Menütransparenz einstellen. Drücken Sie die Taste **OK** und drücken Sie danach die Tasten **LINKS/RECHTS**, um **Menü Transparenz**, **Untertitel Transparenz**, oder **Teletext Transparenz** auszuwählen. Die Transparenz wird auf dem Bildschirm angewendet.

3.4.9 PIN ändern

Hier können Sie den PIN-Code von der Standardeinstellung 0000 ändern. NICHT VERGESSEN! Ohne diesen Code können Sie auf keine der Funktionen zugreifen, fur die er notwendig ist. Sie konnen das Passwort für Kindersicherung und Receiversperre gleichzeitig ändern.

- Geben Sie mithilfe der Tasten **NUMERIC** auf der Fernbedienung den aktuellen PIN-Code ein.
- Geben Sie einen neuen PIN-Code bei der Markierung für den neuen PIN-Code ein.
- Um den neuen PIN-Code zu bestätigen, geben Sie den neuen PIN-Code in dem markierten Bereich erneut ein. Wenn der PIN-Code korrekt ist, erscheint die Meldung „**Success**“ (Erfolgreich) auf dem Bildschirm.

Hinweis

- Wenn Sie den PIN-Code vergessen sollten, drücken Sie die RGYB (Farbe) in folgender Reihenfolge: (z.B. Rot → Grün → Gelb → Blau Taste) Der PIN-Code wird auf 0000 zurückgesetzt.

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 17 2010-08-13 10:45:32

3.4 Systemeinstellung

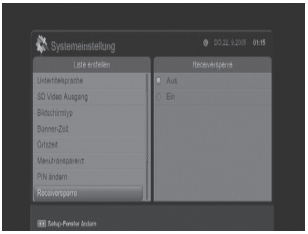

3.4.10 Receiversperre

Wenn Sie „**On**“ (Ein) wählen, benötigen Sie jedes Mal den PIN-Code, wenn Sie den Receiver im Standby-Modus starten.

3.4.11 Menüsperre

Wenn die Menüsperre bereits gesetzt ist, wird der PIN-Code benötigt, um Kanalliste Editieren und Systemeinstellung einzustellen.
Wenn Sie die Menüsperre einstellen möchten, drücken Sie die Tasten **OBEN/UNTEN**, und drucken Sie dann die Taste **OK**.

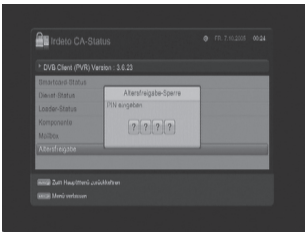

3.4.12 SPDIF-Ausgang

Sie können Digitalaudio vom Dolby 5.1 Kanal mithilfe des SPDIFAusgangs hören.

- Wenn Sie **Off** auswahlen, erfolgt keine digitale Tonausgabe.
- Wenn Sie **PCM** auswahlen, wird das ungezippte Digitalaudio über SPDIF ausgegeben.
- Bei der Auswahl von **Dolby Digital**, wenn der aktuelle Kanal ein Dolby Audiokanal ist, wird der gezippte Dolby-Datenstrom über SPDIF ausgegeben.

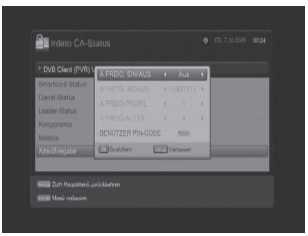

3.4.13 Werkseitige Einstellung

Mit der Taste **OBEN/UNTEN** auf der Setup-Liste wahlen Sie Standardeinstellungen zurücksetzen.
Verwenden Sie diese Option nur, wenn Sie eine komplette Neuinstallation vornehmen müssen. Wenn Sie von hier fortfahren, werden alle Ihre vorherigen Einstellungen und alle programmierten Kanäle gelöscht! Die Standarddaten werden geladen.
Wenn Sie auf die Taste **OK** drücken, werden Sie um eine Bestatigung gebeten. Wenn Sie fortfahren möchten, drücken Sie auf die Taste **OK**. Andernfalls drücken Sie auf die Taste **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

3.4.14 Systeminformation

Zeigt die Systeminformationen an: MODELL-Name, Letzte Aktualisierung, S/W, H/W, Laderversion, C.A
Drücken Sie die Taste **OBEN/UNTEN** in der Einstellungsliste, um „**System Information**“ (Systeminformationen) auszuwählen und drücken Sie dann auf die Taste **OK**.

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 18 2010-08-13 10:45:32

3.5 Irdeto CA-Status

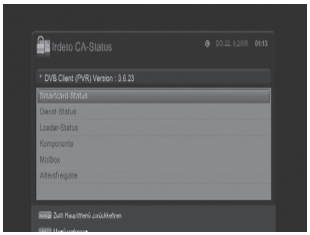

In diesem Menü, können Sie den Status der Smartcard, Dienststatus, Ladestatus, Komponente und Mail Box sehen.

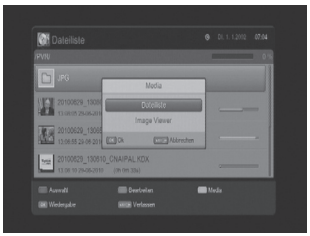

Altersfreigabe Einstufungen
Wählen Sie in den Irdeto-CA-Status-Menü mit den Tasten **OBEN/UNTEN** „**Altersfreigabe Einstufungen**“ und drücken Sie die Taste **OK**. Erscheint den Bildschirm für die PIN-Code-Eingabe. Geben Sie die Anwender-PIN (Master-PIN) –Nummer ein.
Für die Erhaltung einer Nummer, kontaktieren Sie Ihren lokalen Dienstanbieter.

- **AF EIN/AUS** : Schaltet „Altersfreigabe Einstufungen“ ON“ (EIN) oder OFF“ (AUS) um.
- **AF MODUS** : Ändert die Altersfreigabe-Einstellungen.
- **EINSTELLEN** : Schaltet AF Ein/Aus oder ändert die Profilinformation.
- **LÖSCHEN** : Löscht die Profilinformation.

- **AF PROFIL** : Zeigt die Profilnummer an.

Zum Beispiel,
Profilnummer 1 - Eltern
Profilnummer 2 - Gymnasiast
Profilnummer 3 - Hauptschüler

- **AF ALTER** : Zeigt die Altersgruppe für den Profil an. (4 bis 18 Jahre alt)

Zum Beispiel,
Profilnummer 1-Alter : 18
Profilnummer 2-Alter : 16
Profilnummer 3-Alter : 8

- **BENUTZER PIN-CODE** : Benutzer PIN-CODE für das entsprechende Profil.

3.6 Gemeinsame Schnittstelle

CAM (Conditional Access Module (Zugangsmodul)) : Elektrisches Gerät mit einem SmartCard-Slot für zu bezahlende Programme.

Ihr Receiver verfügt über eine gemeinsame Schnittstelle (Common Interface (CI)), die PCMCIA des Typs 1 und 2 akzeptiert. Schließen Sie das entsprechende CI-Modul gemeinsam mit einer gültigen SmartCard an. Sie können dann auf die entsprechenden verschlüsselten zu bezahlenden Dienste (Pay-Per-View) zugreifen. Legen Sie die Smartcard in das CI-Modul ein und stecken Sie das CI-Modul in den Steckplatz hinter der Klappe am vorderen Bedienfeld ein.
Die Programme, die entschlüsselt werden können, werden von dem CI-Modul und der Smartcard bestimmt. Der Receiver unterstützt zwei CI-Steckplätze. Sie können also zwei verschiedene Module anschließen, wobei Sie automatisch Zugang zu den beiden Diensten erhalten. Jede Smartcard beinhaltet die Details Ihrer Abonnements.

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 19 2010-08-13 10:45:33

3.7 PVR Menü

Schliessen Sie ein USB-Speichergerät an dem Receiver an dem Sie den USB-Port verwenden und wählen Sie „Information" im PVR-Menü.

- **Ansichtsanzeige** : Diese Funktion wird aktiviert wenn Sie ein USB-Gerät an den Receiver anschliessen.
- **Dateiliste** : Zeigt die aufgenommenen Dateien an.
  Spielt die unter der Dateiliste aufgenommenen Bilder ab.
  Durch Drücken der Taste **Gelb** können Sie Dateiliste oder Bildanzeige auswählen. (Nur JPG-Format ist verfügbar) Um ein JPG-Bild zu sehen, drücken Sie die Taste **Gelb** und wählen Sie Bildanzeige aus. Sie können keine JPG-Bilder auf der Dateiliste sehen.
- **Format HDD (Festplatte formatieren)** : Formatiert die Festplatte. Beim Formatieren der Festplatte wird der gesamte Inhalt der Festplatte gelöscht.
- **PVR Setting (PVR-Einstellung)**
  - **Standard HDD-Lautstärke**
    Zum Anpassen der HDD-Standardlautstärke.
    Wenn HDD 1 Sektor hat, können Sie die Lautstärke auf 0 einstellen.
    Wenn HDD 2 Sektoren hat, können Sie die Lautstärke auf 1 einstellen.
  - **Default Record Duration (Standard-Aufnahmedauer)**
    Zum Einzustellen der Standard Aufnahmedauer.
  - **Instant Reply (Sofortige Wiederholung)**
    Drücken Sie die Taste Wiederholung um die Wiedergabe der gewählten Speicherstelle erneut zu beginnen. Wenn die wiederholte Wiedergabe beendet ist, wird das Programm von der aktuellen Stelle an wiedergegeben. Sie können das Zeitintervall der Wiederholung einstellen, indem Sie das PVR-Einstellungsmenü verwenden.
  - **Werbeblöcke Überspringen**
    Drücken Sie die Taste Überspringen um vorzuspringen und die Wiedergabe bei der gewählten Speicherstelle zu beginnen. Wenn das Überspringen beendet ist, wird das Programm von der aktuellen Stelle an wiedergegeben. Sie können das Zeitintervall für das Überspringen einstellen, indem Sie das PVR-Einstellungsmenü verwenden.
  - **Aufnahme der Benachrichtigungsdauer**
    Das Symbol für die Einstellungsdauer erscheint.
  - **Time Shift (Uhrzeit)**
    Zum Auswählen von Time Shift (zeitversetzter Wiedergabe) Aus oder Ein.
  - **Time Shift Recording Startzeit (Zeitversetzte Aufnahmezeit)**
    Zum Einstellen der Aufnahmezeit.
- **DB Aktualisierung** : Aktualisiert über USB die Satelliteninformation, TP und Kanal. Mit dem Editor PC-Werkzeug können vollständige Daten unter den lokalen Dateien gespeichert erden und an dieser Stelle wird "*.Bin" reserviert. Schliessen Sie einen USB-Stick oder HDD am PC an und speichern Sie die *.bin Datei und verbinden Sie diese anschließend mit dem STB-USB-Port. DB-Aktualisierung kann mit der folgenden Sequenz durchgeführt werden. DB Aktualisierung via USB → OK → Wählen Sie die bin Datei aus und drücken Sie OK → STB wird automatisch neu gestartet und ein neues DB wird hochgeladen.
- **Information** : Es werden Informationen über die Festplatte angezeigt die mit dem Receiver angeschlossen ist.

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 20 2010-08-13 10:45:33

3.8 Aufgenommen Dateien abspielen

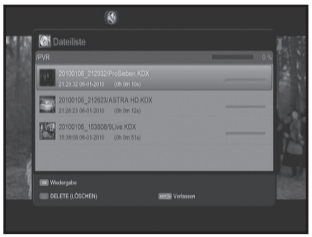

Sie können eine aufgenommene Datei über das Dateilistenmenü abspielen.

- Wählen Sie im Hauptmenü „**Dateiliste**“ mit den Tasten **OBEN/UNTEN** und drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten **OBEN/UNTEN** eine Wiedergabeoption aus und drücken Sie die Taste **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
  - **Continue (Fortfahren)**: Wird von der Pause-Stelle abgespielt.
  - **Begin (Starten)**: Wird von Anfang abgespielt.

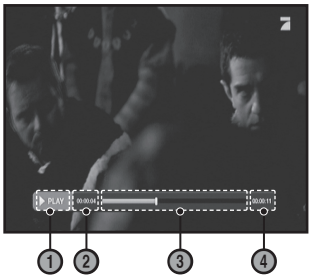

1	Symbolstatus (Wiedergabe, Pause, Suchwiedergabe, Überspringen Wiedergabe, usw.)
2	Start Zeit
3	Verlaufsanzeige
4	End Zeit

3.9 Timer programmieren

Drücken Sie die GELBE Taste um in das Timer Funktionsmenü zu gelangen.
Die vom Programmführer oder Timer voreingestellte Liste erscheint.

- Sie können bis zu 8 Timer programmieren.
- Wenn am Receiver ein USB-Speichergerät angeschlossen ist, können Sie geplante Aufnahmen ausführen. Andern[illegible] können Sie nur die geplante Fernsehfunktion (Wake Up Funktion) ausführen.
  siehe 3.2

Hinweis

• Die + Markierung auf der Datumsanzeige weist darauf hin, dass die geplante Endezeit nach Mitternacht ist.

GERMAN

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 21 2010-08-13 10:45:33

4. Fehlerbehebung

Problem	Solution
Die LEDs der Frontblende leuchten nicht. Keine Stromversorgung	Das Netzkabel ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen.
Kein Bild	Achten Sie darauf dass das STB eingeschaltet ist. Überprüfen Sie den Anschluss und korrigieren Sie ihn gegebenenfalls. Überprüfen Sie die Kanal- und Videoausgänge und korrigieren Sie sie gegebenenfalls.
Schlechte Bildqualität	Überprüfen Sie den Signalpegel. Ist dieser niedrig, versuchen Sie die Ausrichtung Ihrer Satellitenschüssel zu korrigieren
Kein Ton	Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung Ihres Fernsehgeräts und STBs. Überprüfen Sie, ob der STB oder Fernseher auf stumm geschaltet ist. Prüfen Sie die Verbindung des Audiokabels.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Zielen Sie mit der Fernbedienung direkt auf den Receiver. Überprüfen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie gegebenenfalls. Überprüfen Sie, ob an der Frontblende nichts blockiert ist.
Der Dienst steht nicht zur Verfügung oder ist verschlüsselt.	Überprüfen Sie, ob der Common Interface-CAM-Modul und die Smartcard ordnungsgemäß eingelegt sind. Überprüfen Sie, ob die Smartcard mit dem ausgewählten Dienst übereinstimmt.
Sie haben Ihre Geheim PIN-Code vergessen.	Lesen Sie in der Bedienungsanleitung in den Abschnitten zu PIN-Code ändern.

STB_CityCom_Sat_111379_CCR545_Ger.indd 22 2010-08-13 10:45:33

Hinweis